


AUTO ELEKTRICKÉ DETSKÉ POLICAJNÉ

Art. No. 6230AUTO01

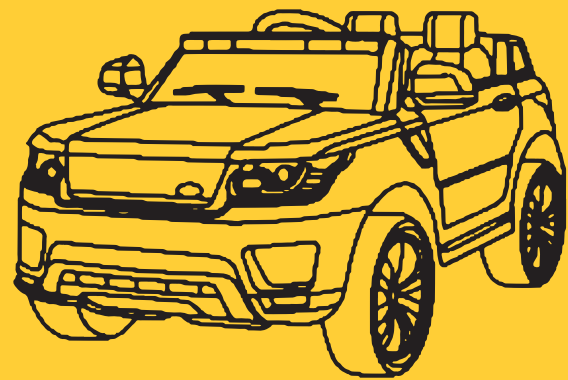

SPRIEVODCA

- R / C ovládanie vpred / vzad a doľava / doprava
- Hudba
- Nastavenie hlasitosti a AUX
- Zobrazenie výkonu
- Vpred a vzad
- Vysoká a nízka rýchlosť
- Bluetooth
- USB



UPOZORNENIE:

Hračku musí zostavovať dospelá osoba. V nezmontovanom stave obsahuje potenciálne nebezpečné ostré hroty, ostré hrany a malé časti, preto ich prosím držte mimo dosahu dieťaťa.

VAROVANIE:

Nepoužívať v premávke.

SPRIEVODCA

DIELY

 Hlavná časť 1 KS	 Čelné sklo 1 KS	 Pravý a ľavý držiak 1 KS	 Skrutka 1 KS
 Volant 1 KS	 Zadné krídlo 2 KS	 Matica 6 KS	 Závlačka 4 KS
 Kryt koleša 4KS	 Sedadlá 1 KS	 Skrutka 15 KS	 Diaľkové ovládanie 1 KS
 Koleso 4 KS	 Spätne zrkadlo 2 KS	 Matica 1 KS	 Nabíjačka 1 KS

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU



Baterka: 12V4,5AH * 1

G.W: 20 kg

N.W: 16 kg

Vhodný vek: 37-95 mesiacov

Maximálne zaťaženie: 30 kg

Doba nabíjania: 8-12 hodín

Nabíjačka vstup: AC110-220V

Nabíjačka výstup: DC12V500mA

Rýchlosť: 3-5 km / h

FUNKCIA TLAČIDLA



- ① USB Display
- ② Zobrazenie výkonu
- ③ AUX
- ④ Nabíjací otvor
- ⑤ Tlačidlo napájania
- ⑥ Tlačidlo sirény
- ⑦ Vysoká a nízka rýchlosť
- ⑧ Vpred a vzad

FUNKCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA A VYSVETLENIE

Funkcia diaľkového ovládania a vysvetlenie.


Neprepínajte tlačidlo vpred / vzad, keď auto ide, môže sa poškodiť motor.

Diaľkové ovládanie začne fungovať po vložení batérií.

Diaľkové ovládanie by malo byť používané pod dohľadom dospelých.

Diaľkové ovládanie je uprednostnené pred ovládaním auta dieťaťom (vodičom v aute).

- ① VPRED
- ② RÝCHLOSŤ
- ③ INDIKÁTOR SVETLA
- ④ STOP
- ⑤ DOZADU
- ⑥ VĽAVO
- ⑦ VPRAVO

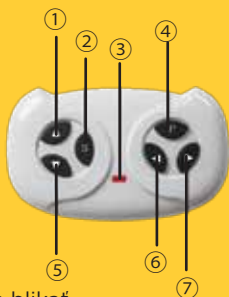

AKO UPRAVIŤ FREKVENCIU R / C:

Dlho stlačte tlačidlo vpred / vzad (min. na 3 sekundy) a indikátor rýchlosti začne blikať.

Potom zapnite výkon, indikátor rýchlosti zhasne, čo znamená, že pripojenie bolo úspešné.

Ak indikátor rýchlosti nereaguje, znamená to, že pripojenie zlyhalo. Vymeňte batérie a skúste to znova..

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE VÝMENA BATÉRIE

Odstráňte kryt batérie ovládača.

Vložte dve batérie AAA1,5V.

Vložte batérie so správnou polaritou.

Nové a použité batérie nemiešajte.

Použité vždy ekologicky zlikvidujte.

Nevkladajte batérie s nesprávnou polaritou, mohlo by dôjsť ku skratu.

Nenabijacie batérie nie je možné dobíjať.

S batériami smie manipulovať len dospelý.

Batérie neslúžia ako hračka.

SCHÉMA PORADIA INŠTALÁCIE

1. ZOSTAVA PRAVÉHO A LAVÉHO DRŽIAKU

Umiestnite pravý a ľavý držiak do príslušných otvorov na karosérii a utiahnite ho skrutkami.



2. ZOSTAVA PREDNÝCH A ZADNÝCH KOLIES

Montáž predných kolies: podložka, predné koleso, podložka, potom utiahnite závlačku a nakoniec vložte kryt kolesa.

Montáž zadných kolies: podložka, zadné koleso, podložka, potom utiahnite závlačku a nakoniec vložte kryt kolesa.



3. ZOSTAVA VOLANTU

Spojte dva drôty ako na obrázku a potom vložte volant na smerovú páku, nakoniec dotiahnite skrutkou a maticou.



4. ZOSTAVA ČELNÉHO SKLA

Otvorte kapotu a pripojte vedenia, ktoré sú v čelnom skle a pod kapotou a zasuňte čelné sklo na správne miesto na platformu a nakoniec ju utiahnite skrutkou.




5. ZOSTAVA ZADNÉHO KRÍDLA

Spojenie káblov, ktoré sú v zadnom krídle a karosériu, potom zasuňte zadné krídlo do pravého otvoru na voze.



6. PRIPOJENIE BATÉRIE

Pripojte batériové vedenie správne, červená k červenej, čierna k čiernej.

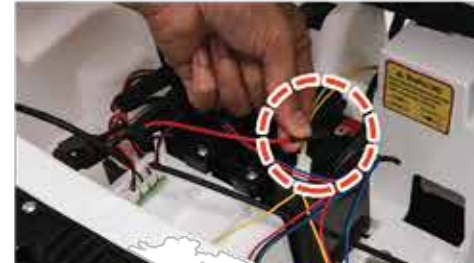

7. ZOSTAVA SEDADIEL

Nasajte sedadlá na správne miesto v aute, potom pomocou skrutiek utiahnite.



8. ZOSTAVA SPÄTNÉHO ZRKADLA

Vloženie pravého a ľavého spätného zrkadla na správne miesto (Otvor) ako na obrázku.



VAROVANIA

Z dôvodu bezpečnosti detí si ich starostlivo prečítajte, prosím. Montáž a nastavovanie musí byť vykonávané dospelou osobou, mimo dosahu detí. Deti do 36 mesiacov udržiavajte z dosahu malých dielov. Bezpečnostný pás je nutnosťou behom užívania auta. Nebuďte blízko ohňa. Dospelý musia deti zoznámiť s ovládaním auta podľa návodu a nikdy nesmú nechať deti pri jazdení bez dozoru. Nestojte pred autíčkom, keď sa deti chystajú k jazde. Akumulátor smú nabíjať len dospelí. Pred použitím najprv nabite akumulátor. Chrňte deti pred plastovým vrecúškom, mohlo by dôjsť k uduseniu. Používajte iba náhradné diely poskytnuté výrobcom. Nabíjačka nie je hračka na hranie. Maximálna nosnosť je 30 kg. Nepreťažujte. Vhodný vek: 37-95 mesiacov.

OZNÁMENIE O NABÍJANÍ

Pri prvom použití nabíjajte 10 hodín, inak dôjde k poškodeniu batérie. Najprv zapojte nabíjací kábel DC do nabíjacieho otvoru a potom zapojte nabíjačku do zásuvky. S autom si nehrajte, keď sa nabíja. Pri každom nabití nenabíjajte dlhšie ako 18 hodín. Je normálne, že nabíjačka a batérie sú teplé (pod 60 °) počas nabíjania. Nenabíjajte, ak je zásuvka mokrá, dôjde ku skratu. Používajte iba nabíjačku dodanú výrobcom, inak sa poškodí nabíjačka a batéria alebo môže dôjsť ku skratu. Pokiaľ dlhšiu dobu nepoužívate, i tak dobíjajte batériu aspoň 1-krát za mesiac.

KROKY NABÍJANIA

Krok 1: Nabíjací otvor je pod volantom.
Krok 2: Vložte konektor nabíjačky do otvoru pre konektor.
Krok 3: Pripojte nabíjačku do zásuvky.

Varovanie: Automobil musí byť nabíjaný iba dospelou osobou. Počas nabíjania s autom nemanipulujte.



ÚDRŽBA A SERVIS

Pravidelne kontrolujte batériu, nabíjačku a ďalšie náhradné diely. Ak sa vyskytne nejaký problém, pred jazdou ho prosím opravte.

- K ošetrovaniu železných dielov používajte mazací olej. Chrňte auto pred silným snečným žiarením.
- Zaparkujte ho na rovnom mieste.
- Zaparkujte ho vo vnútri a prikryte.
- Chrňte auto pred ohňom, ako sú kachle alebo kúrenie, alebo pred otvoreným ohňom. Chrňte pred horľavými vecami, inak by mohlo dôjsť k požiaru.
- Po použití ho nabite, smú to vykonávať len dospelí. Ak auto dlho nepoužívate, prosím, nabite ho aspoň 1 krát za mesiac, aby sa udržiavala batéria.
- Vozidlo čistite len suchou handričkou. Nepoužívajte chemické rozpúšťadlá k tretiu plastových dielov. Neumývajte ho vodou ani ho nepoužívajte v daždi alebo snehu. Voda poškodí motor, elektrický systém alebo batérie.
- Po každom použití vypnite napájanie.
- Používajte iba nabíjačku dodanú výrobcom.
- Nemeňte štruktúru vozidla ani elektrické vedenie.

VYHLÁSENIE O ZHODE	
Výrobca: PROTECO nářadí s.r.o. Radická 2487/99, 150 00 Praha 5 Česká republika, IČO: 47453630	
Dodávateľ pre Slovenskú republiku: PROTECO nářadí s.r.o. Blagoevova 9, 851 04 Bratislava - Petržalka, IČO: 50 635 875	
Označenie výrobku: 62.38-AUTO-01 - auto elektrické detské policajné Typ: JC302 JC366	
Batérie: 12V4.5, 12V7	
Výrobok spĺňa všetky prídavné ustanovenia technických predpisov, tj. Podnetných smerníc Európskych spoločenstiev.	
Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy: EN 71-1:1-14+A1:2018 EN 71-2:1-1+A1:2014 EN 71-3:2013+A3:2018 EN 71-3:2019 EN 61155:2005+A12:2015 EN 61155:2005+A11:2020 IEC 61056-1:2012 EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004.	
Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou: ITS Wuxi Ltd., No.8 Fubei Road, Xishui Zone, Jiangsu China 214101, ITS Shanghai No.801 Yishan Road, 200233 China.	
Vydanie na základe certifikátu a reportov : 222001003, SDS201801221110, 66192540857, SHA101226856.	
Posledné dvojčísle roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 21	
Osoba poverená kompletnou technickou dokumentáciou: Líber Knop Podbrzí 63 518 03	
V Bratislave, dňa 16.10.2020	